





IDE-147

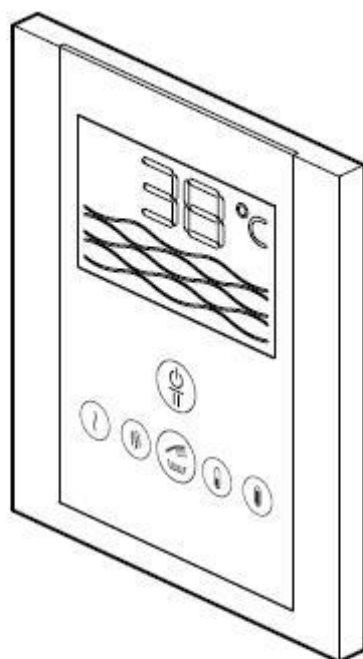

identity

Bateria termostatyczna prysznicowa z przełącznikiem oraz elektronicznym panelem sterującym.

Wymiary.

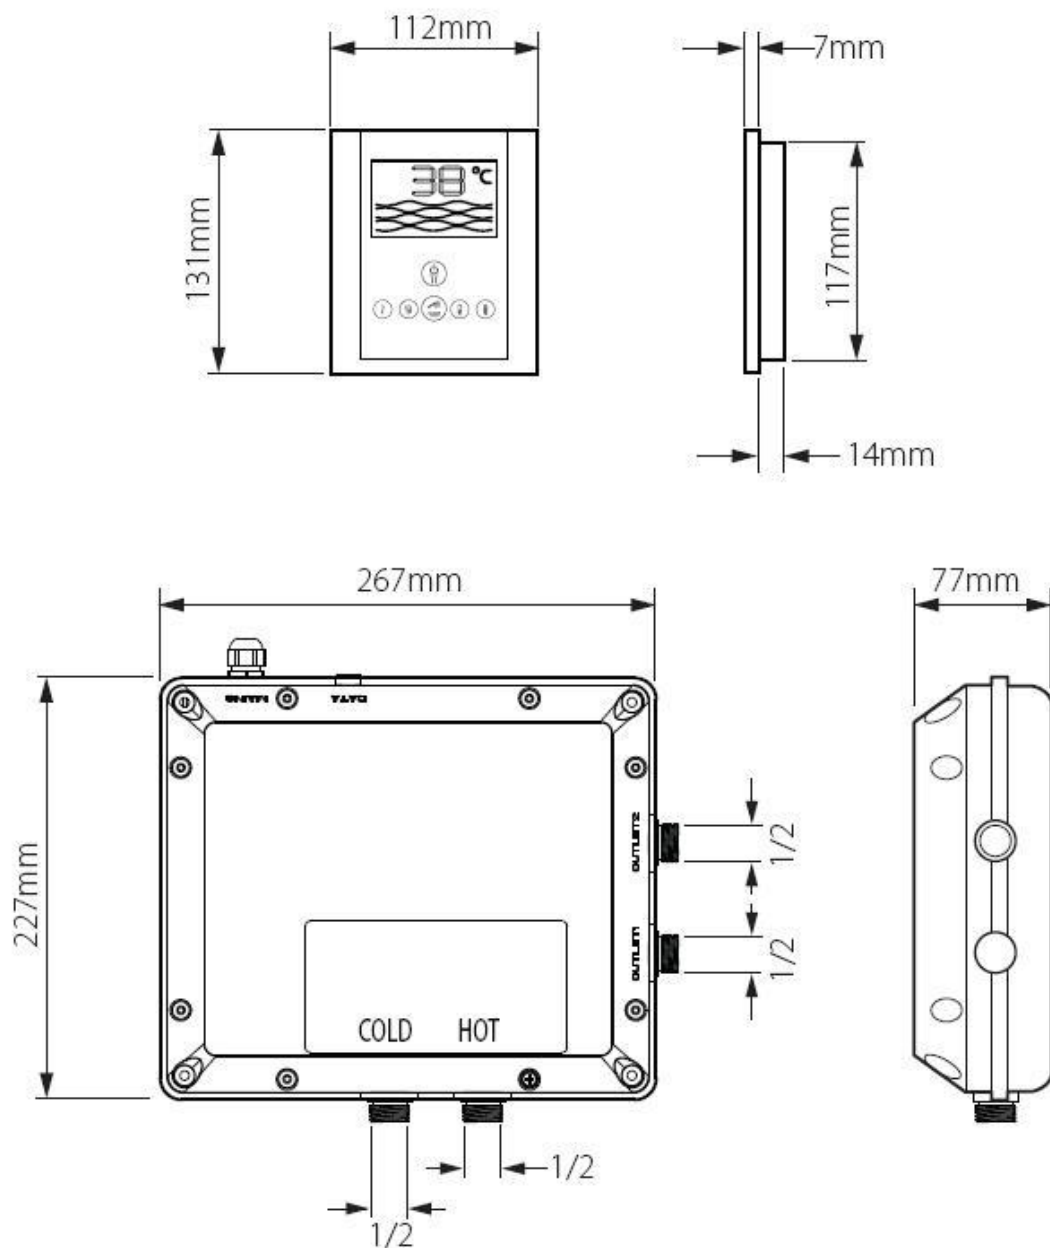

Specyfikacja.

Podłączenie hydrauliczne:

Minimalne wymagane ciśnienie: 1,5 bar


Maksymalne ciśnienie: 5 bar

Podłączenie elektryczne:

220-240V AC/50HZ

Maksymalna moc znamionowa 16W

Montaż. Skrzynka sterująca.

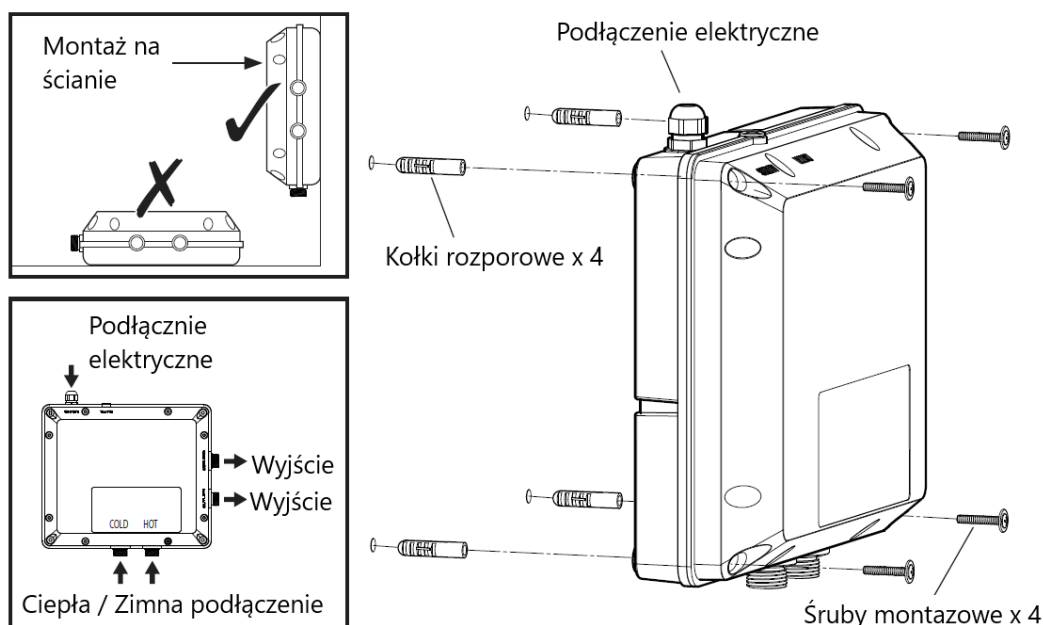

Uwaga! Przed instalacją upewnij się, że w ścianie nie ma żadnych ukrytych przewodów i rur. Skrzynka sterująca powinna być zamontowana pionowo na ścianie (patrz rysunek). Przed montażem upewnij się, że wejścia ciepłej i zimnej wody są u spodu, a wyjścia po prawej stronie skrzynki sterującej.

Uwaga: przy pierwszym włączeniu woda zostanie skierowana do „wyjścia 1” („outlet 1”). Upewnij się, że wyjście to jest podłączone do pożądanego odbiornika wody (prysznic lub wanna).

Zamontuj matrycę na ścianie, w suchym miejscu pod umywalką upewniając się, że elastyczne wężyki z mieszacza dosięgną skrzynki sterującej.

Uwaga: Przy montażu w pomieszczeniach i miejscach narażonych na niską temperaturę należy przedsięwziąć kroki, które zabezpieczą skrzynkę sterującą przed mrozem. Upewnij się, że skrzynka umieszczona jest równo i zaznacz miejsca na otwory dla śrub mocujących. Użyj odpowiednich kołków do ściany (dostarczone kołki są przeznaczone do ścian masywnych), wywierć 4 otwory i włóż kołki.

Przymocuj skrzynkę sterującą do ściany przy pomocy 28 mm śrub znajdujących się w zestawie.

Podłączenie hydrauliczne.

Przy pomocy dostarczonych wężyków podłącz do skrzynki sterującej ciepłą i zimną wodę, do miejsc odpowiednio oznaczonych na skrzynce (COLD – ZIMNA, HOT – CIEPŁA).

Podłączenie elektryczne.

Podłącz skrzynkę sterującą do instalacji elektrycznej ~230V 50Hz AC zabezpieczoną bezpiecznikami oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym znajdującym się poza łazienką. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przewód sieciowy może być podłączony do wtyczki o natężeniu 3 lub 5 amperów, szczegóły podłączenia:

brązowy – (L) fazowy niebieski – (N) neutralny zielony/żółty – (E) uziemienie

Uwaga: Przy wykorzystaniu wtyczki oraz gniazda, gniazdo nie może znajdować się w łazience.

Montaż. Panel sterujący.

Przewód do transmisji danych jest długości 10 metrów. Panel oraz skrzynka sterująca muszą być umieszczone w jego zasięgu.

Podnieś osłonę otwierając zatrzaski znajdujące się u spodu panelu.


W ustalonym wcześniej miejscu przygotuj w ścianie wnękę o wymiarach 98mm x 117mm i głębokości 30mm licząc od ostatecznie wykończonej powierzchni.

Zamocuj skrzynkę upewniając się, że jest na równi z wykończoną powierzchnią ściany.


Przeciągnij końcówkę przewodu prowadzącego do skrzynki sterującej przez jeden z otworów w skrzynce i połącz z przewodem panelu sterującego. Zwróć uwagę na płaskie powierzchnie końcówek; zabezpiecz dokręcając pierścień mocujący.

Umieść połączenie przewodów we wnęcie, nałóż panel sterujący na skrzynkę, przytwierdź przy pomocy śrub 4x16mm.

Na górną część panelu nałóż osłonę, zatrzasknij na dole.

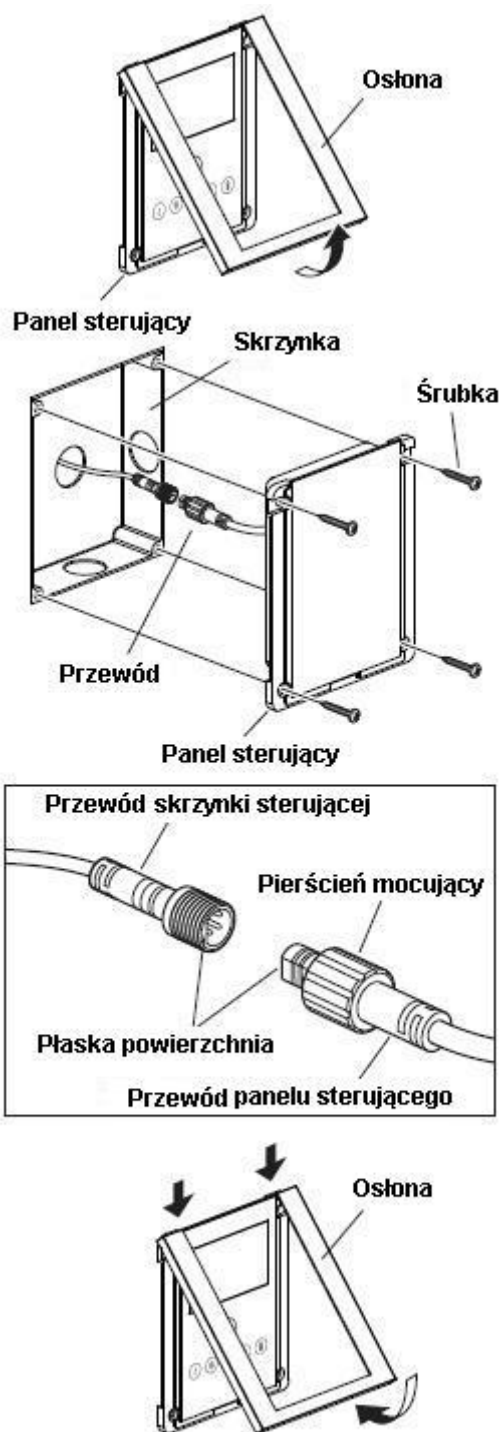

Działanie.

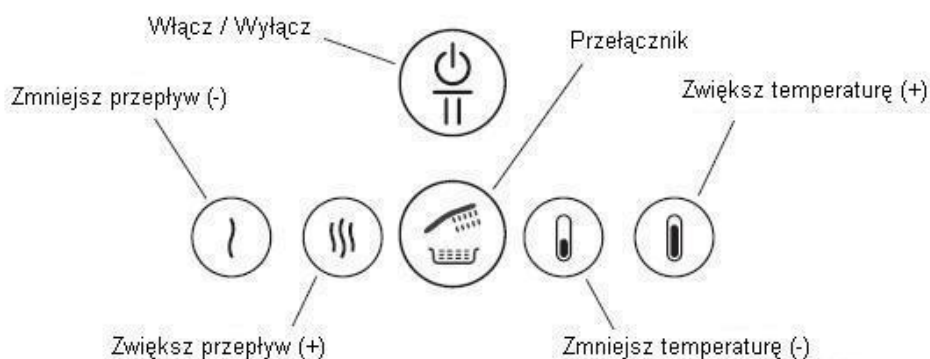

Symbol	Opis	Działanie
	Włącz / Wyłącz	Każde przyciśnięcie odpowiednio włącza lub wyłącza mieszacz przy czym słysząc brzęczący dźwięk. Gdy włączony, światła LED panelu zaświecą odpowiednio.
	Przepływ wody (-)	Gdy włączony – Przy każdym dotknięciu przycisku przepływ wody jest odpowiednio zmniejszony, słysząc brzęczący dźwięk.
	Przepływ wody (+)	Gdy włączony – Przy każdym dotknięciu przycisku przepływ wody jest odpowiednio zwiększony, słysząc brzęczący dźwięk.
	Przełącznik przepływu	Każde dotknięcie przycisku przełącza mieszacz pomiędzy dwoma odbiornikami wody, słysząc brzęczący dźwięk. Jeśli włączony, panel będzie odpowiednio podświetlony. Na LCD pojawi się symbol odbiornika.
	Temperatura (-)	Gdy włączony – Przy każdym dotknięciu przycisku temperatura jest odpowiednio zmniejszona, słysząc brzęczący dźwięk.
	Temperatura (+)	Gdy włączony – Przy każdym dotknięciu przycisku temperatura jest odpowiednio zwiększona, słysząc brzęczący dźwięk.

Mieszacz posiada 5 stopni dla regulacji przepływu wody i regulację temperatury w zakresie od 25°C do 46°C. Gdy mieszacz włączony jest po raz pierwszy, przepływ wody ustawiony jest na drugim stopniu, a temperatura na 38°C.

Jeśli przez 15 minut żaden z przycisków nie będzie dotknięty, mieszacz wyłączy się automatycznie.

Kolory LED przycisków panelu sterowania	
Kolor LED	Działanie mieszacza
Czerwony miga przez 3 sekundy	Mieszacz zaczyna działać
Niebieski	Temperatura wody poniżej 34°C
Purpurowy	Temperatura wody poniżej 40°C
Czerwony	Temperatura wody powyżej 40°C
Czerwony kolor miga przez 0,5 sekundy	Usterka

Rozwiązywanie problemów.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Temperatura wyjściowa wody jest zbyt niska.	1. Nieodpowiednia moc znamionowa. 2. Temperatura ustawiona zbyt nisko. 3. Ciepła woda jest niewystarczająco ciepła. 4. Ciśnienie ciepłej wody jest niższe od zimnej. 5. Rury z ciepłą i zimną wodą zostały zamienione.	1. Sprawdź czy otrzymane podłączenia AC jest poprawne. 2. Koryguj temperaturę. 3. Zwiększ temperaturę wpływającej wody. 4. Zwiększ ciśnienie wody ciepłej lub zmniejsz wody zimnej. 5. Zamień połączenia.
Temperatura wyjściowa wody jest zbyt wysoka.	1. Nieodpowiednia moc znamionowa. 2. Temperatura ustawiona zbyt wysoko. 3. Ciśnienie zimnej wody jest niższe od ciepłej. 4. Rury z ciepłą i zimną wodą zostały zamienione.	1. Sprawdź czy otrzymane podłączenia AC jest poprawne. 2. Koryguj temperaturę. 3. Zwiększ ciśnienie wody ciepłej lub zmniejsz wody zimnej. 4. Zamień połączenie.
Miga czerwone światło.	1. Nieodpowiednia moc znamionowa. 2. Produkt nie może się uruchomić.	1. Sprawdź czy otrzymane podłączenia AC jest poprawne. 2. Wyłącz, poczekaj 1 minutę, włącz ponownie.
Panel sterujący nie działa.	1. Brak zasilania.	1. Sprawdź źródło zasilania.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Powierzchnia chromowana na tym produkcie jest najwyższej jakości. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas montażu.

Aby na stałe zachować doskonały wygląd i stan powierzchni chromowanej należy do czyszczenia używać wyłącznie delikatnej i nawilżonej ściereczki. Można w tym celu użyć wody z domieszką mydła lub płynu do mycia naczyń. Po myciu należy miękką ściereczką wytrzeć powierzchnię do sucha.

W żadnym wypadku nie należy stosować silnych środków czystości i detergentów, ponieważ doprowadzą one do trwałego uszkodzenia powierzchni chromowanej produktu.

W przypadku montażu baterii wannowych wielootworowych należy pamiętać o umożliwieniu dostępu do baterii (np. rewizja) na wypadek konieczności naprawy. Armatura firmy Vado może być montowana wyłącznie przez wykwalifikowanych monterów.

